

### PLANIFIQUE

LA DISPOSICIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN



### CORTE

UTILIZANDO HERRAMIENTAS ESTÁNDAR PARA TRABAJAR LA MADERA



### FIJE

UTILICE LOS TORNILLOS STARBORN PRO PLUG<sup>®</sup> SUMINISTRADOS, O TORNILLOS DE EXTERIOR n° 6 a n° 8



### NO ALMA CENAR

DONDE LAS TEMPERATURAS PUEDAN SUPERAR LOS 120°



### NO CUBRIR CON MATERIAL OSCURO



### NO ARRASTRAR

PODRÍA RAYARSE EL MATERIAL



### NO INSTALAR TABLEROS DE COLOR INADECUADO Y VUELVA A COMPROBAR CON SUS MUESTRAS APROBADAS ANTES DE INSTALAR



## PREPARACIÓN

Aplique los productos NuCedar sobre una barrera resistente a la intemperie correctamente instalada (por ejemplo, House Wrap) y asegúrese de que todas las aberturas y penetraciones de la pared estén correctamente tapajuntas de acuerdo con los códigos de construcción locales y las recomendaciones de tapajuntas del fabricante de ventanas/puertas. El sistema de revestimiento NuCedar no es una barrera impermeable. Está diseñado para reducir la cantidad de agua que llega a la barrera resistente a la intemperie subyacente.

Todas las formas de revestimiento vertical NuCedar deben instalarse sobre una superficie continua y plana capaz de soportar el uso de tornillos que restrinjan la expansión y contracción del revestimiento relacionadas con la temperatura (Ej. OSB o madera contrachapada) de al menos ½ pulg. de espesor. El revestimiento vertical NuCedar no puede instalarse sobre entramados abiertos o listones de enrasado.

## FIJACIÓN

- Los tornillos Starborn PRO PLUG<sup>®</sup> de 1-3/8 pulg. se incluyen con todos los pedidos verticales. Otros sujetadores aprobados son tornillos n° 6 - n° 8.
- Puede utilizar tornillos más largos que los de 1-3/8 pulgadas, pero tenga cuidado con los materiales que haya detrás de su sustrato, por ejemplo, tuberías o cables. **Recomendamos encarecidamente utilizar los elementos de fijación aprobados que se indican, otros elementos de fijación no han sido probados y pueden poner en peligro el rendimiento de revestimiento y cualquier reclamo puede ser negado.**
- No apriete demasiado los tornillos
- Siga el patrón de fijación que se indica a continuación.
- Instalación de juntas:
  - Una unión en bisel es lo mejor para las uniones (ver foto)
  - Si instala una junta a tope, puede hacer una Z-Flash con material de bobina del mismo color.
  - El adhesivo no es necesario en las juntas, pero si lo desea, póngase en contacto con nosotros para obtener recomendaciones.
- En tableros de 6-3/4", 8", y 10" pulgadas de ancho, independientemente de la longitud del tablero, asegúrese de añadir un tornillo extra en los extremos, y en el centro del tablero, como se muestra a continuación.



### INSTALACIÓN VERTICAL




### INSTALACIÓN HORIZONTAL



A lo largo: los fijadores no deben estar separados más de 12"

Para 6 3/4", 8" y 10", utilice otras sujeciones en el centro y los extremos como se muestra

Exactamente a 2" del extremo de la tabla

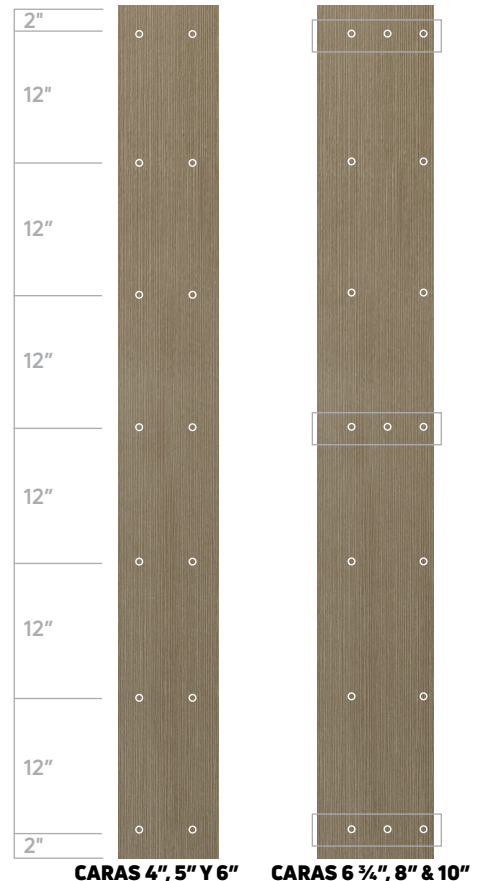

CARAS 4", 5" Y 6"

CARAS 6 3/4", 8" & 10"

REGIÓN NORESTE:  
TELÉFONO: (800)526-4708



REGIÓN SURESTE:  
TELÉFONO: (800)296-0288




### OPCIONES DE INSTALACIÓN EN ESQUINA


#### APLICACIÓN HORIZONTAL




**Esquina en J:** El revestimiento se desliza bajo la esquina  
Mantenga una separación de 1/16" entre la esquina y el revestimiento de

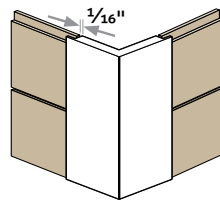


No necesita hueco para la aplicación vertical

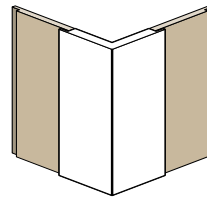


**Esquina estándar:** Revestimiento a tope con los bordes  
Mantenga una separación de 1/16" entre la esquina y el revestimiento de

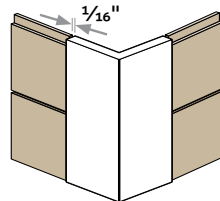


No necesita hueco para la aplicación vertical

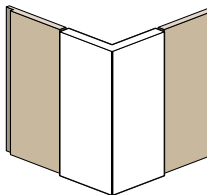

**Esquina ingleteada:**  
Corte a 45 grados  
Tornillos exactamente a 2" del extremo de la tabla

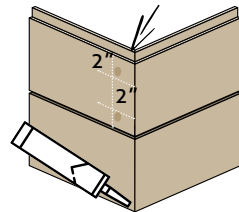

**Esquina apilada:**  
Solapar la esquina de la pared de 5/8", encajar la pieza de la pared contigua

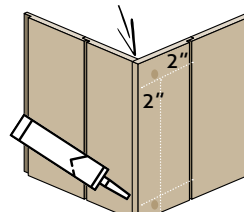

Utilice adhesivo de PVC o consulte a un representante para conocer otras opciones



#### RETOQUE Y REPINTADO

**TODA LA PINTURA DE RETOQUE DEBE AGITARSE ENÉRGICAMENTE PARA GARANTIZAR LA COINCIDENCIA DE COLOR.** Pruebe siempre la pintura en una zona pequeña o en una pieza de desecho para asegurarse del color deseado. Aplique pintura de retoque en todos los bordes cortados, cepillados y pequeñas zonas dañadas. Para asegurarse de que el color coincide y de que la pintura tiene propiedades termorreflectantes, le recomendamos que compre la pintura con nosotros, a través de su distribuidor local. No obstante, si la necesita a tiempo, utilice una pintura de látex para exteriores de alta calidad. Pintura exterior de látex 100 % acrílica satinada de bajo brillo PPG Permanizer<sup>®</sup> o PPG Acri-Shield Max<sup>®</sup>. Llévase una muestra para poder igualar el color.

Si vuelve a pintar NuCedar, anulará la garantía. Si desea volver a pintar, utilice una pintura de látex para exteriores de alta calidad, como por ejemplo PPG Permanizer<sup>®</sup> o PPG Acri-Shield Max<sup>®</sup>. Se recomienda que el color de su pintura tenga un valor de reflexión de la luz (VRL) de 55 unidades o superior.

Antes de retocar o repintar, asegúrese de que la superficie se ha limpiado y preparado adecuadamente según las especificaciones del fabricante.

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los productos NuCedar pueden limpiarse con seguridad utilizando una mezcla de agua y detergente suave o un limpiador doméstico suave. Elimine el moho utilizando un eliminador comercial suave de moho. Algunos ejemplos son una mezcla de lejía 10 a 1 o productos como Wet&Forget<sup>®</sup> o Simple Green<sup>®</sup>. Asegúrese de hacer una prueba en una zona pequeña antes de aplicarlo en todas partes. NuCedar puede rociarse ligeramente o limpiarse con un cepillo doméstico (las lavadoras de alta presión podrían destruir la textura Rough Sawn, consulte a un representante antes de decidirse a hacerlo) para eliminar el polvo y los restos. Consulte las instrucciones del fabricante.

#### DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ESTE MANUAL PARA MANTENER LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Para asegurar su garantía, visite nuestro sitio web para registrar su producto: [gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/warranty/](http://gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/warranty/) Para obtener copias y revisiones adicionales, diríjase a [gardenstatelumber.com/NuCedar](http://gardenstatelumber.com/NuCedar).

REGIÓN NORESTE:  
TELÉFONO: (800)526-4708



REGIÓN SURESTE:  
TELÉFONO: (800)296-0288