



**NuCedar Mills**<sup>®</sup>  
finely crafted exteriors

# RÚSTICO DE CANAL

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### PLANEJE

O LAYOUT ANTES DA INSTALAÇÃO



### CORTE

USANDO FERRAMENTAS DE MARCENARIA PADRÃO



### FIXE

USE OS PARAFUSOS STARBORN PRO PLUG<sup>®</sup> FORNECIDOS OU EXTERNOS Nº 6 - Nº 8



**NÃO ARMAZENE**  
ONDE AS TEMPERATURAS  
PODEM EXCEDER 120°



**NÃO CUBRA**  
COM MATERIAL  
ESCURO



**NÃO ARRASTE**  
PODE ARRANHAR  
O MATERIAL



**NÃO INSTALE**  
PLACAS COM CORES IRREGULARES  
E VERIFIQUE DUAS VEZES AS  
AMOSTRAS APROVADAS ANTES  
DE INSTALAR





### PREPARAÇÃO

Aplique produtos NuCedar sobre uma barreira resistente às intempéries devidamente instalada (ex: membrana hidrófuga) e garanta que todas as aberturas e penetrações de parede sejam devidamente revestidas de acordo com os códigos de construção locais e as recomendações de revestimento do fabricante de janelas/portas. O sistema de revestimento NuCedar não é uma barreira estanque. Ele é projetado para reduzir a quantidade de água que atinge a barreira resistente às intempéries subjacente.

Todas as formas de revestimento vertical NuCedar **devem ser instaladas sobre uma superfície contínua e plana**, capaz de suportar o uso de parafusos que restringirão a expansão e a contração relacionadas à temperatura do revestimento (por exemplo, OSB ou compensado) com pelo menos 1/2" de espessura. O revestimento vertical NuCedar não pode ser instalado sobre armações abertas ou ripas.

### FIXAÇÃO


- Parafusos Starborn PRO PLUG<sup>®</sup> 1-3/8" estão incluídos em todos os pedidos verticais. Outros fixadores aprovados são parafusos nº 6 - nº 8.
- Você pode usar parafusos maiores do que 1-3/8", no entanto, tenha cuidado com os materiais atrás do seu substrato, por exemplo, canos ou fios. **Recomendamos fortemente o uso dos fixadores aprovados listados; outros fixadores não foram testados e podem prejudicar o desempenho do seu revestimento e quaisquer reclamações podem ser negadas.**
- Instalação de juntas:
  - Não aperte demais os parafusos
  - Siga o padrão de fixação descrito abaixo
- Uma Juntas Chanfradas é melhor para juntas (veja a imagem)
- Se estiver instalando uma junta de topo, você pode usar o Z-Flash com estoque de bobina de cor correspondente.
- Não é necessário adesivo nas juntas, mas, se desejar, entre em contato conosco para recomendações.
- Em placas de 6-3/4" de largura, independentemente do comprimento da placa, certifique-se de adicionar um parafuso extra nas extremidades e no centro da placa, conforme mostrado abaixo

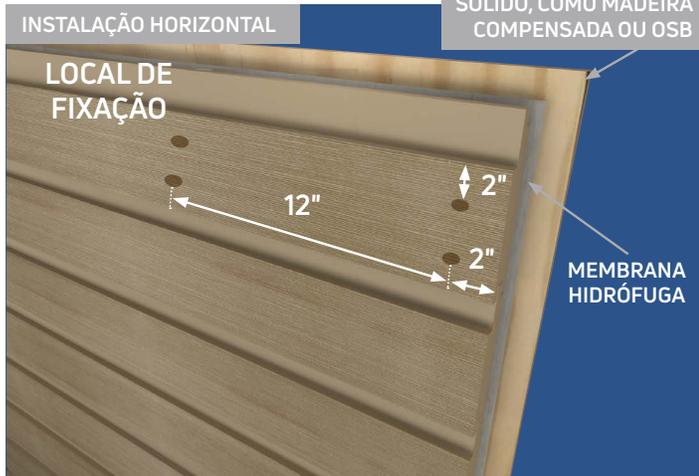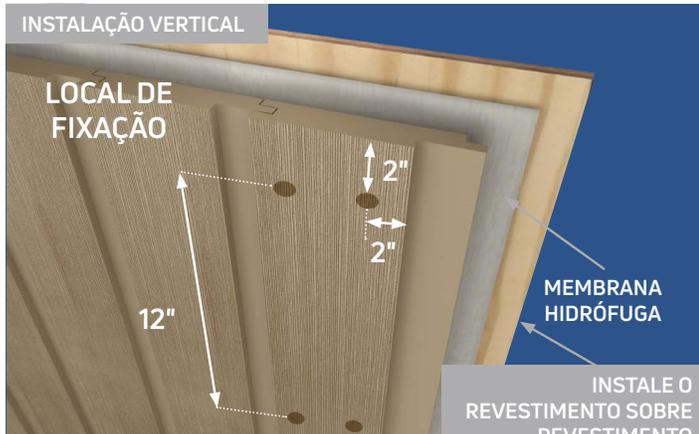

Ao longo do comprimento: fixadores não mais distantes do que 12"

Use fixadores adicionais no centro e nas extremidades, conforme mostrado

Exatamente 2" do final da placa

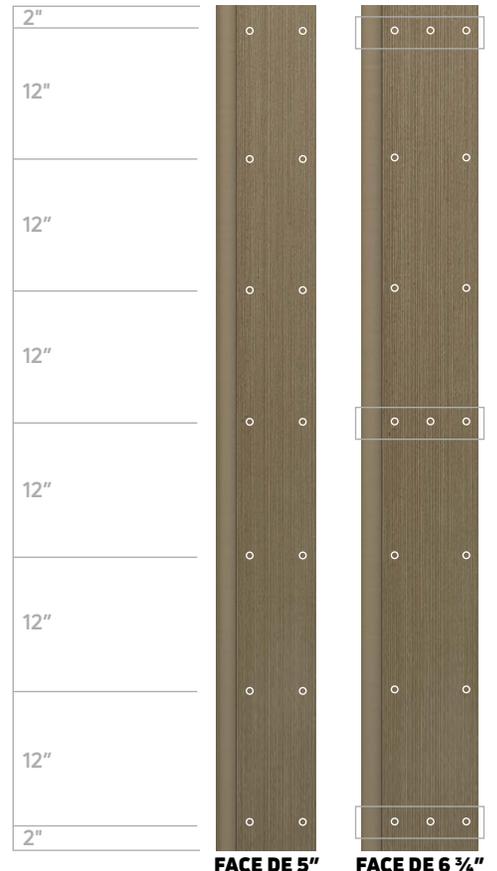

REGIÃO NORDESTE:  
FONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:  
FONE: (800)296-0288




### OPÇÕES DE INSTALAÇÃO DE CANTOS

#### APLICAÇÃO HORIZONTAL




**Canto em J:** o revestimento desliza sob o canto

Mantenha um espaço de 1/16" entre o canto e o revestimento

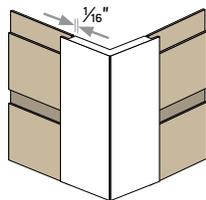


Não é necessário espaço para aplicação vertical

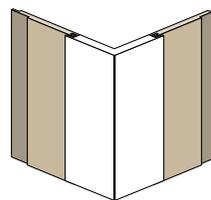


**Canto padrão:** o revestimento sobrepõe as bordas

Mantenha um espaço de 1/16" entre o canto e o revestimento

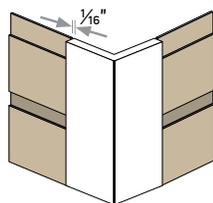


Não é necessário espaço para aplicação vertical

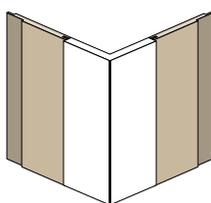


**Canto esquadrado:**  
Corte a 45 graus.

Parafusos exatamente a 2" da extremidade da placa

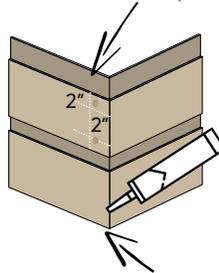


**Canto sobreposto:**  
Sobreponha o canto da parede em 5/8", encaixe a peça na parede adjacente

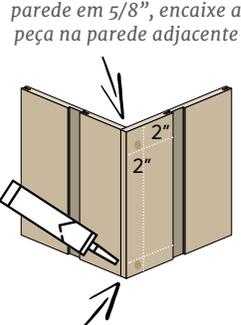

Use adesivo de PVC ou consulte um representante para outras opções

#### APLICAÇÃO VERTICAL

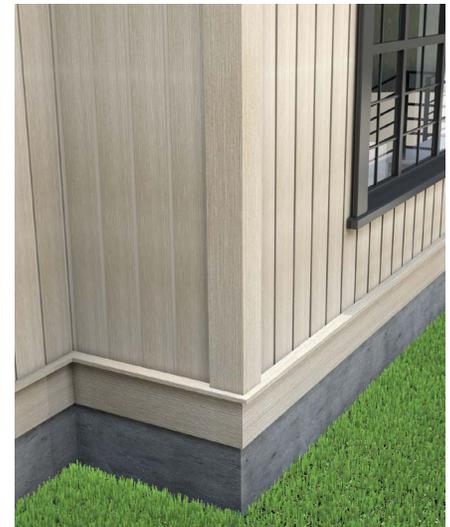

#### RETOQUE E REPINTURA

**TODA A TINTA DE RETOQUE DEVE SER AGITADA VIGOROSAMENTE PARA GARANTIR A CORRESPONDÊNCIA DA COR.** Sempre teste a tinta em uma pequena área ou pedaço de sucata para garantir a cor desejada. Aplique tinta de retoque em todas as bordas cortadas, aplainadas e pequenas áreas danificadas. Para garantir que as cores correspondam e que as propriedades de reflexão de calor estejam na tinta, recomendamos comprar tinta conosco, por meio de seu revendedor local. No entanto, se necessário em tempo hábil, use uma tinta látex externa de alta qualidade. Tinta 100% látex externa acrílica acetinada de baixo brilho PPG Permanizer® ou PPG Acri-Shield Max®. Leve uma amostra com você para fins de correspondência de cores.

**Repintar o NuCedar anulará sua garantia.** Se você quiser repintar, use uma tinta látex externa de alta qualidade, como PPG Permanizer® ou PPG Acri-Shield Max®. É recomendado que a cor da sua tinta tenha um Valor de Reflexão de Luz (LRV) de unidades ou mais.

Antes de retocar ou repintar, certifique-se de que a superfície esteja devidamente limpa e preparada de acordo com as especificações do fabricante.

#### CUIDADO E MANUTENÇÃO

Os produtos NuCedar podem ser limpos com segurança usando uma mistura de água e detergente suave ou um limpador doméstico suave. Remova mofo/bolor usando um removedor comercial suave de mofo/bolor. Exemplos são uma mistura de alvejante 10:1 ou produtos como Wet&Forget® ou Simple Green®. Certifique-se de testar uma pequena área antes de aplicar em todos os lugares. O NuCedar pode ser levemente pulverizado ou limpo com uma escova doméstica (lavadoras de alta pressão podem destruir a textura Rough Sawn; consulte um representante antes de decidir fazer isso) para remover poeira e detritos. Consulte as instruções do fabricante.

#### VOCÊ DEVE SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DESTE MANUAL PARA MANTER A GARANTIA DO PRODUTO

Para garantir sua garantia, visite nosso site para registrar seu produto:

[jainbuildingproducts.com/warranty-registry](http://jainbuildingproducts.com/warranty-registry) Para cópias e revisões adicionais, acesse [gardenstatelumber.com/NuCedar](http://gardenstatelumber.com/NuCedar).

REGIÃO NORDESTE:  
FONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:  
FONE: (800)296-0288