



PLANEJE

O LAYOUT ANTES DA INSTALAÇÃO



CORTE

USANDO FERRAMENTAS DE MARCENARIA PADRÃO



FIXE

USE OS PARAFUSOS STARBORN PRO PLUG[®] FORNECIDOS OU EXTERNOS Nº 6 - Nº 8



NÃO ARMAZENE

ONDE AS TEMPERATURAS PODEM EXCEDER 120°



NÃO CUBRA

COM MATERIAL ESCURO



NÃO ARRASTE

PODE ARRANHAR O MATERIAL



NÃO INSTALE

PLACAS COM CORES IRREGULARES E VERIFIQUE DUAS VEZES AS AMOSTRAS APROVADAS ANTES DE INSTALAR





PREPARAÇÃO

Aplique produtos NuCedar sobre uma barreira resistente às intempéries devidamente instalada (ex: membrana hidrófuga) e garanta que todas as aberturas e penetrações de parede sejam devidamente revestidas de acordo com os códigos de construção locais e as recomendações de revestimento do fabricante de janelas/portas. O sistema de revestimento NuCedar não é uma barreira estanque. Ele é projetado para reduzir a quantidade de água que atinge a barreira resistente às intempéries subjacente.

Todas as formas de revestimento vertical NuCedar devem ser instaladas sobre uma superfície contínua e plana, capaz de suportar o uso de parafusos que restringirão a expansão e a contração relacionadas à temperatura do revestimento (por exemplo, OSB ou compensado) com pelo menos 1/2" de espessura. O revestimento vertical NuCedar não pode ser instalado sobre armações abertas ou ripas.

FIXAÇÃO

- Parafusos Starborn PRO PLUG[®] 1-3/8" estão incluídos em todos os pedidos verticais. Outros fixadores aprovados são parafusos nº 6 – nº 8.
- Você pode usar parafusos maiores do que 1-3/8", no entanto, tenha cuidado com os materiais atrás do seu substrato, por exemplo, canos ou fios. **Recomendamos fortemente o uso dos fixadores aprovados listados; outros fixadores não foram testados e podem prejudicar o desempenho do seu revestimento e quaisquer reclamações podem ser negadas.**
- Não aperte demais os parafusos
- Siga o padrão de fixação descrito abaixo
- Instalação de juntas:
 - Uma juntas chanfradas é melhor para juntas (veja a imagem)
 - Se estiver instalando uma junta de topo, você pode usar o Z-Flash com estoque de bobina de cor correspondente.
 - Não é necessário adesivo nas juntas, mas, se desejar, entre em contato conosco para recomendações.
- Em placas de 8" e 10" de largura, independentemente do comprimento da placa, certifique-se de adicionar um parafuso extra nas extremidades e no centro da placa, conforme mostrado abaixo

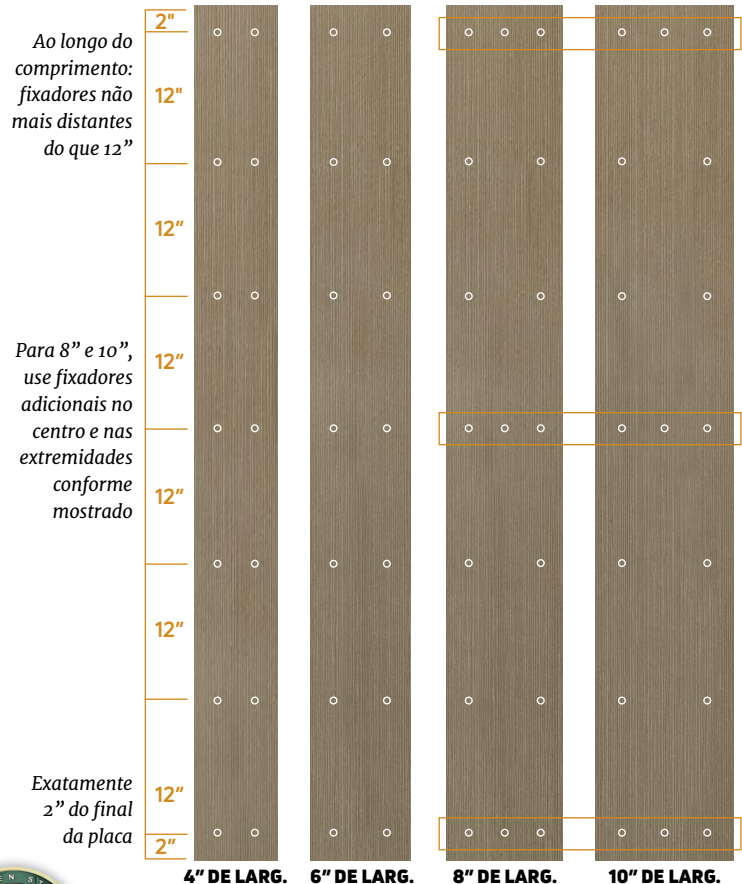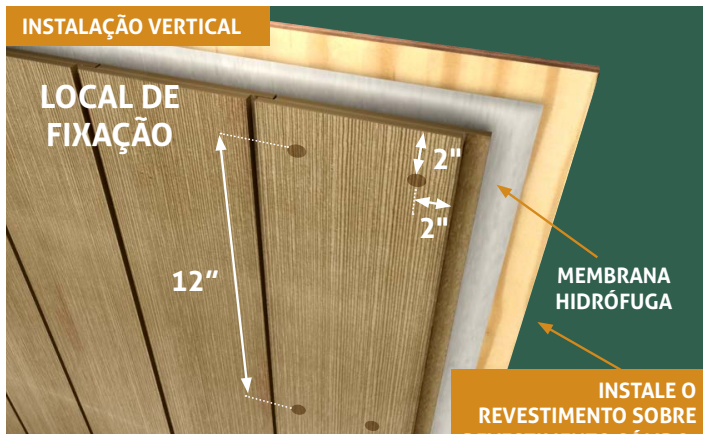

REGIÃO NORDESTE:
FONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:
FONE: (800)296-0288





OPÇÕES DE INSTALAÇÃO DE CANTOS



APLICAÇÃO HORIZONTAL




Canto em J: o revestimento desliza sob o canto
Mantenha um espaço de 1/16" entre o canto e o revestimento

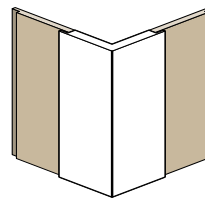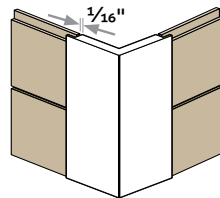


Canto padrão: o revestimento sobrepõe as bordas
Mantenha um espaço de 1/16" entre o canto e o revestimento

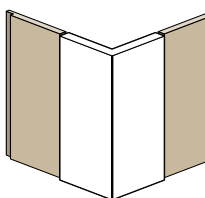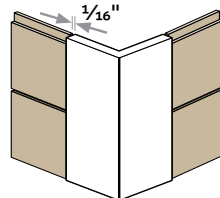

Canto esquadrado:
Corte a 45 graus. Para-fusos exatamente a 2" da extremidade da placa

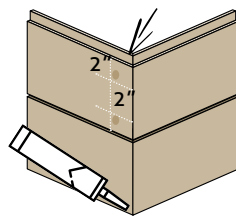

Canto sobreposto:
Sobreponha o canto da parede em 5/8", encaixe a peça na parede adjacente

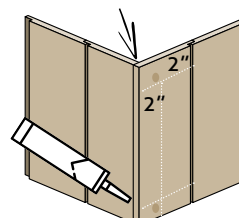

Use adesivo de PVC ou consulte um representante para outras opções

APLICAÇÃO VERTICAL



RETOQUE E REPINTURA

TODA A TINTA DE RETOQUE DEVE SER AGITADA VIGOROSAMENTE PARA GARANTIR A CORRESPONDÊNCIA DA COR. Sempre teste a tinta em uma pequena área ou pedaço de sucata para garantir a cor desejada. Aplique tinta de retoque em todas as bordas cortadas, aplainadas e pequenas áreas danificadas. Para garantir que as cores correspondam e que as propriedades de reflexão de calor estejam na tinta, recomendamos comprar tinta conosco, por meio de seu revendedor local. No entanto, se necessário em tempo hábil, use uma tinta látex externa de alta qualidade. Tinta 100% látex externa acrílica acetinada de baixo brilho PPG Permaizer® ou PPG Acry-Shield Max®. Leve uma amostra com você para fins de correspondência de cores.

Repintar o NuCedar anulará sua garantia. Se você quiser repintar, use uma tinta látex externa de alta qualidade, como PPG Permaizer® ou PPG Acry-Shield Max®. É recomendado que a cor da sua tinta tenha um Valor de Reflexão de Luz (LRV) de unidades ou mais. Prior to touching up or repainting, make sure that the surface area is properly cleaned and prepared according to manufacturer's specifications.

Antes de retocar ou repintar, certifique-se de que a superfície esteja devidamente limpa e preparada de acordo com as especificações do fabricante.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Os produtos NuCedar podem ser limpos com segurança usando uma mistura de água e detergente suave ou um limpador doméstico suave. Remova mofo/bolor usando um removedor comercial suave de mofo/bolor. Exemplos são uma mistura de alvejante 10:1 ou produtos como Wet&Forget® ou Simple Green®. Certifique-se de testar uma pequena área antes de aplicar em todos os lugares. O NuCedar pode ser levemente pulverizado ou limpo com uma escova doméstica (lavadoras de alta pressão podem destruir a textura Rough Sawn; consulte um representante antes de decidir fazer isso) para remover poeira e detritos. Consulte as instruções do fabricante.

VOCÊ DEVE SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DESTES MANUAIS PARA MANTER A GARANTIA DO PRODUTO

Para garantir sua garantia, visite nosso site para registrar seu produto:

jainbuildingproducts.com/warranty-registry Para cópias e revisões adicionais, acesse gardenstatelumber.com/NuCedar.

REGIÃO NORDESTE:
FONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:
FONE: (800)296-0288