

### PLANEJE

O LAYOUT ANTES DA INSTALAÇÃO




### CORTE

USANDO FERRAMENTAS PADRÃO DE MARCENARIA



### FIXE

USANDO OS PARAFUSOS STARBORN PRO PLUG<sup>®</sup> FORNECIDOS OU O PARAFUSO EXTERNO Nº 6 - Nº 8



### NÃO ARMAZENE

ONDE AS TEMPERATURAS POSSAM ULTRAPASSAR 120°



### NÃO CUBRA

COM MATERIAIS ESCUROS



### NÃO ARRASTE

PODE ARRANHAR O MATERIAL



### NÃO INSTALE

PLACAS DE CORES INADEQUADAS E VERIFIQUE NOVAMENTE AS AMOSTRAS APROVADAS ANTES DE INSTALAR



### PREPARAÇÃO

Aplique os produtos NuCedar sobre uma barreira resistente a intempéries instalada de forma adequada (ex.: proteção contra intempéries) e certifique-se de que todas as aberturas e penetrações da parede estejam devidamente vedadas seguindo os códigos de construção locais e as recomendações de vedação do fabricante da janela ou da porta. O sistema de revestimento da NuCedar não é uma barreira à prova d'água. Ele foi projetado para reduzir a quantidade de água que atinge a barreira resistente a intempéries subjacente. Todas as variantes do Revestimento Vertical da NuCedar **devem ser instaladas em uma superfície contínua e plana**, capaz de suportar o uso de parafusos que restringirão a expansão e a contração do revestimento sob ação da temperatura (ex.: painel de fios orientados ou compensado) com pelo menos meia polegada de espessura. O Revestimento Vertical da NuCedar não pode ser instalado sobre estruturas abertas ou tiras de nivelamento.

### FIXAÇÃO

- Os parafusos Starborn PRO PLUG<sup>®</sup> 1-3/8" estão incluídos em todos os pedidos verticais. Outros fixadores aprovados são os parafusos nº 6 - nº 8.
- Você pode usar parafusos mais compridos do que os 1-3/8", mas tenha cuidado com os materiais atrás do substrato, como canos e fios. Recomendamos fortemente o uso dos fixadores aprovados listados. **Outros fixadores não foram testados e podem prejudicar o desempenho do seu revestimento. Quaisquer queixas poderão ser recusadas.**
- Não aperte demais os parafusos
- Siga o padrão de fixação abaixo
- Instalando emendas:
  - Recomendamos o uso de juntas chanfradas (confira a imagem)
  - Caso esteja instalando uma emenda de topo, você pode usar o perfil Z em alumínio com um estoque de bobinas com cores correspondentes.
  - Não é necessário o uso de adesivo, mas caso deseje, entre em contato para recomendações.
- Na placa de 6-3/4" de largura, independentemente do comprimento, adicione um parafuso extra nas extremidades e no centro da placa, conforme mostrado abaixo.



#### INSTALAÇÃO VERTICAL




#### INSTALAÇÃO HORIZONTAL



Por todo o comprimento da placa: Fixadores com espaçamento inferior a 12"

Para as placas de 6 3/4", 8" e 10", use fixadores adicionais no centro e nas extremidades, como mostrado

Exatamente 2" a partir da extremidade da placa

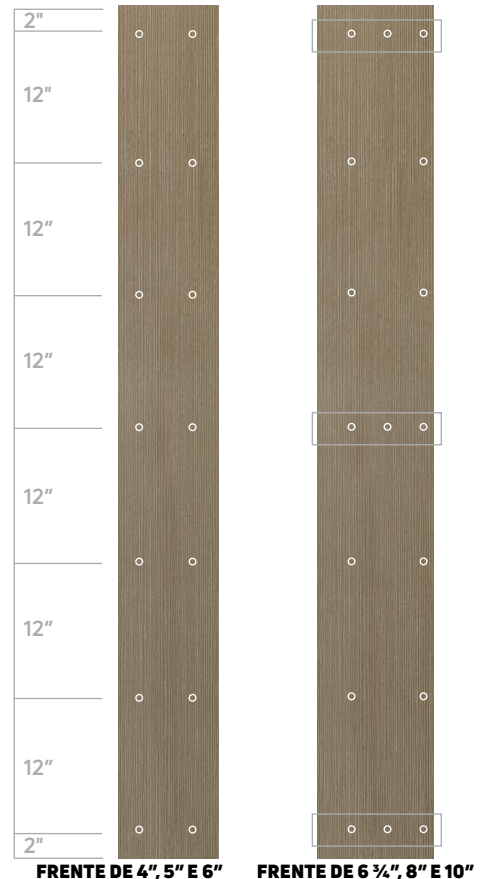




### OPÇÕES DE INSTALAÇÃO EM CANTOS


#### APLICAÇÃO HORIZONTAL




**Canto tipo J:** O revestimento desliza sob o canto  
Mantenha um espaço de 1/16" entre o canto e o revestimento

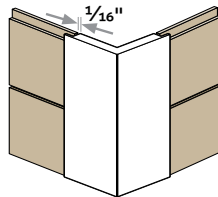


Não é necessário espaço para a aplicação vertical

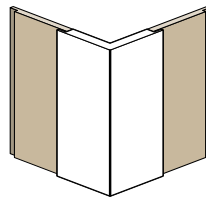


**Canto padrão:** O revestimento se encaixa nas bordas  
Mantenha um espaço de 1/16" entre o canto e o revestimento

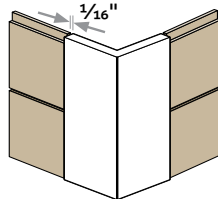


Não é necessário espaço para a aplicação vertical

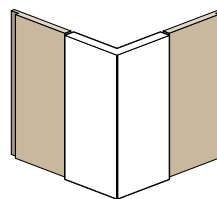

**Canto em esquadria:**  
Corte em 45 graus  
Parafusos a exatamente 2" da extremidade da placa

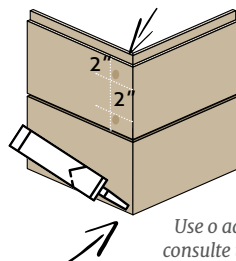

**Canto empilhado:**  
Sobreponha o canto da parede em 5/8", encaixe a peça da parede adjacente

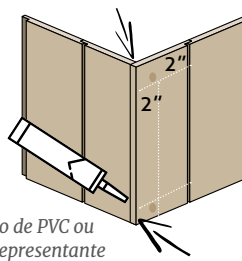

Use o adesivo de PVC ou consulte um representante para obter outras opções

#### APLICAÇÃO VERTICAL



#### RETOQUE E REPINTURA

**TODA TINTA DE RETOQUE DEVE SER AGITADA COM VIGOR PARA GARANTIR A CONSISTÊNCIA DAS CORES.** Sempre teste a tinta em uma pequena área ou em um pedaço de sucata para garantir a cor desejada. Aplique a tinta de retoque em todas as bordas cortadas e aplanadas e em pequenas áreas danificadas. Para garantir a consistência das cores, recomendamos que adquira a tinta conosco, através de um revendedor local. No entanto, se necessário imediatamente, use uma tinta látex para exterior de alta qualidade, como a tinta PPG Permanizer<sup>®</sup> ou a tinta 100% acrílica e látex acetinada e de baixo brilho para exterior PPG Acri-Shield Max<sup>®</sup>. Leve uma amostra consigo para comparar as cores.

**Repintar a NuCedar anulará a sua garantia.** Caso você deseje repintar, use uma tinta látex externa de alta qualidade, como a PPG Permanizer<sup>®</sup> ou a PPG Acri-Shield Max<sup>®</sup>. É recomendado que a cor da tinta tenha um valor de reflexo de luz de 55 unidades ou mais.

Antes do retoque ou da repintura, certifique-se de que a área da superfície esteja devidamente limpa e preparada seguindo as especificações do fabricante.

#### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os produtos da NuCedar podem ser limpos com segurança usando uma mistura de água e um pouco de detergente neutro ou produto de limpeza doméstico suave. Remova o mofo/bolor usando um removedor suave de mofo/bolor comercial. Exemplos: uma solução de alvejante 10:1 ou produtos como Wet&Forget<sup>®</sup> ou Simple Green<sup>®</sup>. Certifique-se de testar em uma pequena área antes de aplicar em toda a parte. A NuCedar pode ser pulverizada de leve ou limpa com uma escova doméstica (as lavadoras de alta pressão podem destruir a textura de serragem bruta; consulte um representante antes de tomar essa decisão) para remover poeira e detritos. Leia as instruções do fabricante.

#### VOCÊ DEVE SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DESTE MANUAL PARA PRESERVAR A GARANTIA DO PRODUTO

Para assegurar a sua garantia, visite o nosso site e registre o seu produto: [jainbuildingproducts.com/warranty-registry](http://jainbuildingproducts.com/warranty-registry) Para cópias adicionais e revisões, acesse [gardenstatelumber.com/NuCedar](http://gardenstatelumber.com/NuCedar).

REGIÃO NORDESTE:  
FONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:  
FONE: (800)296-0288